無印良品

アルミ懐中電灯・ミニ
型名 LK-K601MJ

取扱説明書

広げてお読みください

- このたびは、アルミ懐中電灯・ミニをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めのアルミ懐中電灯・ミニを正しく使っていただくために、お使いになる前に取扱説明書 をよくお読みください。
- お読みになったあとは、必ず保管してください。

安全上のご注意

※ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

絵表示の例	
	記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図は一般的な強制）が描かれています。

⚠注意 ： 人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

●改造しない。また修理技術者以外の人は分解したり修理しない。	
●点灯中のライトを直視しない。 ●人や動物への照射はしない。 ●乳幼児の手の届くところに放置しない。	

※ボタン電池は電池の注意指示に従って正しくご使用ください。

使用上のご注意

使い方を誤ると、電池が漏液、発熱、破裂したり、けがや故障の原因となるので、次のことを必ず守ってください。
●水中で使用しないでください。（このライトは完全防水ではありません）
●本体を強くぶつけたり、落としたりしないでください。故障の原因となります。
●電池をセットするときは、極性（＋）（－）を間違えないよう、正しくセットしてください。
●新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混ぜて使用しない。
●本体を直射日光・高温・高湿の場所（夏場の車内など）に放置しないでください。
●使用後は必ずスイッチを切ってください。
●電池は、長時間使用しない場合や消耗して使えなくなった場合は、本体より取り出してください。
●外した電池は、お子さまの手が届かない場所に保管してください。

乾電池の入れかた （※付属の電池は動作確認用です）

1. 電池キャップを回してはずす
2. 電池ホルダー極性表示にしたがってボタン電池4個を電池ホルダーに(＋)(－)正しく入れる
3. 電池ホルダー矢印表示にしたがって電池ホルダーをケースに挿入する
4. 電池キャップを締める

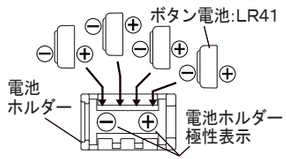

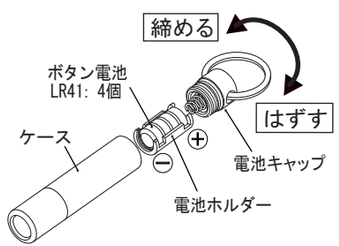

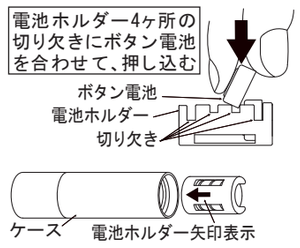

※電池挿入後は必ず点灯確認を行なってください。点灯しない場合やLEDの明るさが暗い場合は電池の逆挿入が考えられ，電池の漏液やLEDの故障の原因となります。4個の電池が（＋）（－）正しく挿入されているか確認してください。
※電池キャップとケースはしっかりと締めてください。緩むと点灯しません。
※点灯不良防止のため、電池接点を定期的に清掃してください。
※付属の電池は動作確認用です。工場出荷するときに入れてありますので、電池寿命が仕様より短い場合があります。
※電池ホルダーなどの小物部品を紛失しないよう、注意してください。

各部のなまえ

ご使用方法

ヘッドを約180度緩めると点灯し、締めると消灯します

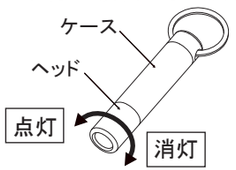

※電池キャップが緩まないようケースをにぎって、ヘッドを回してください。
※ヘッドを緩めすぎると、外れますので、緩め過ぎないようご注意ください。

主な仕様

使用電池	ボタン電池 LR41 ： 4個
光　源	白色LED 1個
外形寸法	（約）12×23×76 ㎜
質　量	約15ｇ（電池含む）
使用温度範囲	0～40℃
電池寿命	連続点灯　約2時間

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

販売元　株式会社良品計画
〒170-8424　東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室　フリーダイヤル　0120-14-6404
平日　10:00～21:00
土・日・祝　10:00～18:00

製造管理元　協栄三洋工業株式会社
〒675-2312　兵庫県加西市北条町北条332番地の2